

סולם תלסקופי  
מדגם TASL



FROM SWEDEN

# הוראות שימוש לסולם טלסקופי מדגם TASL

הסולמות הטלסקופיים מתוצרת TELESTEPS® שבדיה, הינם הסולמות היחידים בישראל, בעלי פטנט עולמי רשום, המאפשר לך לצמצם את גודלו של הסולם כשהוא במצב סגור, עד כדי שליש מאורכו המלא, כשרוחבו ועוביו אינם משתנים וזאת בניגוד לסולמות שחילים ו/או מתקפלים אחרים.

כדי למצות וכדי להנות ממלוא הפוטנציאל של הסולם וכדי לשמור על המנגנונים הטלסקופיים, יש לטפל ולהשתמש בסולם הטלסקופי של TELESTEPS® על פי ההוראות המובאות להלן. **להרכבת ידית הנשיאה ורגליות ראה עמודים 30-31.**

הנמצאים בתחתית השלבים, בולטים כלפי מטה בזווית של 75° בקירוב. (איור 5)

• עליך לוודא שכל שלבי הסולם נעולים בטרם תחל להשתמש בסולם.

**אזהרה: הסולם הטלסקופי חייב להיות נעול כראוי ובמלואו בטרם תחילת השימוש בו. בדוק תמיד אם כל השלבים נעולים לפני שאתה מטפס בסולם. אל תשכח לבדוק את נעילת כל התפסים הטלסקופיים האדומים וגם אלה הנמצאים בתחתית הסולם, שאותם לא ניתן לראות מלמעלה.**

## סגירת הסולם

- נקה את הסולם במקרה הצורך, בטרם סגירתו. (ראה הוראות טיפול ותחזוקה)
- קרב את שני חלקי הסולם, אחד אל השני, עד ליצירת מגע בניהם. (איור 6)
- החזק את הסולם והטה אותו מעט קדימה. אחוז במוטות הסולם ולא בשלבי הסולם, כדי שאצבעותיך לא יילכדו בין השלבים, בעת סגירת הסולם. (איור 7)
- תחילה יש לשחרר את 4 התפסים הטלסקופים האדומים הנמצאים בתחתית השלבים הנמוכים ביותר כדלקמן:
- לחץ באופן שווה על זוג התפסים הנמצאים בתחתית השלב הנמוך ביותר ואשר רחוק ממך לאחר מכן בצע את אותה פעולה על התפסים בשלב הנמוך

## פתיחת הסולם

**את הסולם הטלסקופי מדגם TASL חובה לפתוח תמיד עד לאורכו המרבי.**

**אין לשבת, לעמוד או לעלות על הסולם, לפני שהוא פתוח לחלוטין לכל אורכו והרצועה השחורה המקשרת מתוחה במלואה.**

**אין להשתמש בסולם זה כשהוא פתוח בחלקו. פתיחתו המלאה של סולם זה, גוררת בעקבותיה נעילה אוטומטית של התפסים הטלסקופיים מה שמבטיח לך שימוש יציב ובטוח בסולם.**

כדי לפתוח את הסולם הטלסקופי עד לאורכו המרבי, יש לפעול על פי השלבים הבאים:

- הסר את ידית הנשיאה. (איור 1)
- הצב את הסולם על משטח יציב וישר בצורה אנכית. ייצב את הסולם במקומו, על ידי דריכה בכף רגל אחת, על השלב הראשון של הסולם. (איור 2)
- אחוז בידיות הנמצאות בשני צידי המוט המקשר בין 2 השלבים העליונים של הסולם ומשוך כלפי מעלה. המשך למשוך את המוטות העגולים של הסולם כלפי מעלה עד לעצירתם המוחלטת ועד שהסולם פתוח לחלוטין לכל אורכו. (איור 3)
- פסק את שני צידי הסולם, עד שהרצועה השחורה המקשרת בין 2 הצדדים, תמתח במלואה. (איור 4)
- בדוק אם כל שלבי הסולם נעולים: כך שכל התפסים הטלסקופיים האדומים

ביותר והקרוב אליך. (איור 8)

- כעת הסולם לא נעול, דחוף את השלבים העליונים של הסולם כלפי מטה, עד לעצירתם המוחלטת ולסגירתו המלאה של הסולם. (איור 9)
- הרכב את ידית הנשיאה במקומה וצא לדרכך בבטחה.

**אזהרה: אל תשים את ידיך ובוודאי ידיים של אחרים, על ו/או בין שלבי הסולם לכל אורך שלבי תהליך סגירת הסולם, מתחילתם ועד סופם.**

### **העברת הסולם ממקום למקום**

יש לשאת את הסולם ממקום למקום במצב סגור באמצעות ידית הנשיאה המקורית הניתנת להסרה בקלות והמסופקת ביחד עם הסולם.

השחל את חלקה העליון של ידית הנשיאה, בין 2 המוטות העגולים של הסולם ומשוך אותה עד הסוף לכיוונך כך שחבקי ידית הנשיאה יעטפו במלואם את המוטות העגולים.

חשוב למקם את הידית במקום הנכון בכדי להבטיח שיווי משקל נאות בעת נשיאת הסולם.

יש לשאת את הסולם תמיד במצב סגור לחלוטין, מה שמבטיח הגנה על המנגנונים הטלסקופיים מפני חבלות ונזקים, העלולים לפגוע בתפקוד הסולם. (איור 10)

ניתן לרכוש תיק נשיאה לסולם.

### **אמצעי זהירות**

מטעמי בטיחות יש להשתמש בסולם זה תמיד תוך נקיטת אמצעי הזהירות הבאים:

- יש להשתמש בסולם זה אך ורק כשהוא פתוח במלוא אורכו וכאשר שני צידי הסולם פתוחים לצדדים עד למפתח המרבי.

- אין לשבת, לעמוד, לעלות או לדרוך על הסולם לפני שהוא פתוח לחלוטין במלוא אורכו ורצועת הבד השחורה

מתוחה לכל אורכה מצד לצד. (איור 13)

- כשהסולם במצב סגור, אין לשבת או לעמוד עליו. (איור 14-15)

- על הסולם לעמוד יציב על הרצפה או על הקרקע, כך שכל 4 רגליו נוגעות במלואן בקרקע או ברצפה ובצורה שווה.

- אין להטות את הסולם לצד כלשהו ואסור שהסולם יעמוד על שלוש רגליים, או פחות.

- העומס המרבי המותר לסולם הוא עד 150 ק"ג. (איור 12)

- אין לחשוף את המוטות העגולים הטלסקופיים של הסולם לחבלות.

- אין לזרוק או לטלטל את הסולם בזמן העברתו ממקום למקום.

- העברת הסולם הטלסקופי ממקום למקום, תוך כדי עבודה ובסיומה, תתבצע אך ורק כשהסולם סגור במלואו, שכן במצב הזה תימנע גרימת נזק למנגנונים הטלסקופיים, בעת ההעברה.

- אין לקדוח ו/או להבריג ו/או להדביק ו/או לרתך בגוף הסולם.

- אין לעבוד עם הסולם ללא רגלי הגומי התקניות של TELESTEPS® וללא מכסי הגומי השחורים המותקנים ב-2 צידי השלב העליון של הסולם.

- אין לחבר לסולם אביזרים ותוספות כלשהן, למעט אביזרי העזר התקניים של TELESTEPS®.

### **טיפול ותחזוקה**

הסולמות הטלסקופיים של TELESTEPS® אשר מיוצרים בשבדיה, הינם המצאה גאונית בעלת פטנט עולמי רשום, טפל בהם בקפידה, שמור עליהם והם ישמרו עליך ועל בטיחותך.


- שמור תמיד על ניקיון הסולם, במיוחד על ניקיון המוטות העגולים הטלסקופיים.


לאחר הניקוי מומלץ לרסס את הסולם ובמיוחד את המוטות העגולים הטלסקופיים בתרסיס סיליקון של TELESTEPS® או תרסיס תואם, כשהסולם נמצא במצב פתוח לכל אורכו. לאחר הריסוס ולאחר סגירת הסולם, יש לנגב את הסולם בנייר או במטלית, כך שאבק לא יוכל לדבוק בו. (מטעמי בטיחות יש להשתמש אך ורק בחלקי חילוף מקוריים של TELESTEPS® ובנקודת שרות מורשת).

- אין להשתמש בסולם ללא רגליות הגומי (למניעת החלקה) או ללא המכסים בראש הסולם. מכסים אלה נועדו למנוע כניסת לכלוך ואבק (מקידוח, ליטוש, ניסור, צבע, שפכטל וכד') לתוך המנגנונים הטלסקופיים הנמצאים בתוך מוטות הסולם העגולים.
- רגליות הגומי והמכסים שבראש הסולם, מיוצרים מגומי חזק ועמיד, אך יש להחליפם מיד עם תחילת התבלותם.


- יש לדאוג לכך שהסולם יהיה תמיד נקי, במיוחד המוטות העגולים הטלסקופיים והשלבים.

- יש לשטוף ו/או לנגב לכלוך כלשהו, חלקיקי עץ, צבע, דבק וכדומה, אחרי כל שימוש ולפני סגירת הסולם.
- נקה את הסולם באמצעות מטלית לחה ורכה. (איור 11)

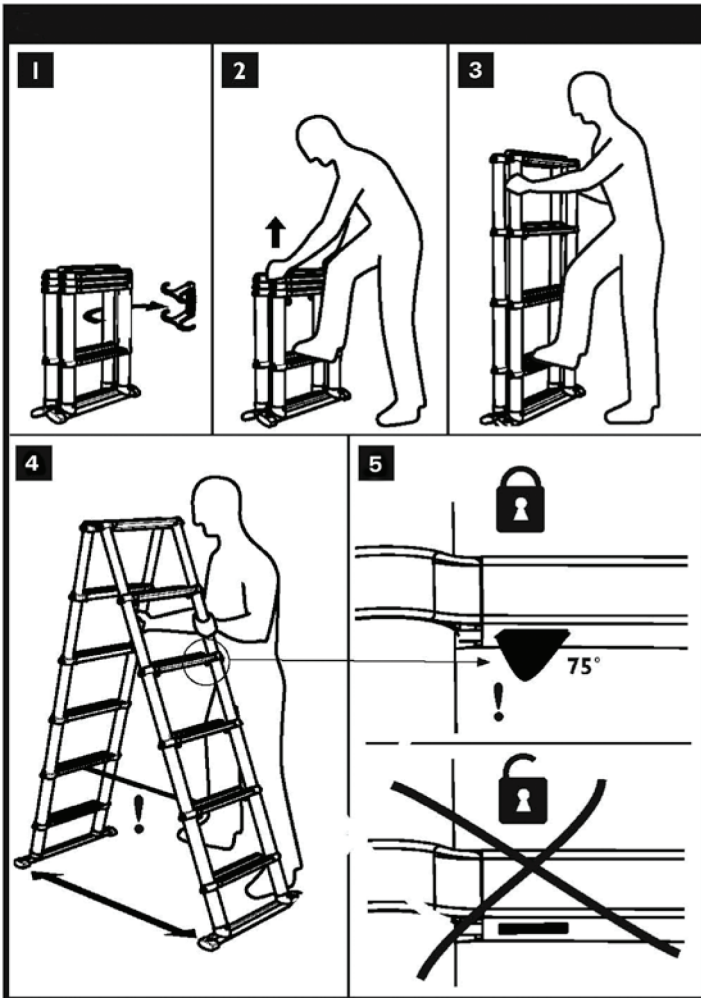


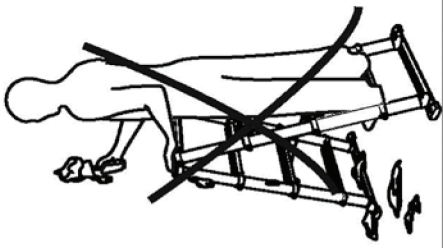


13

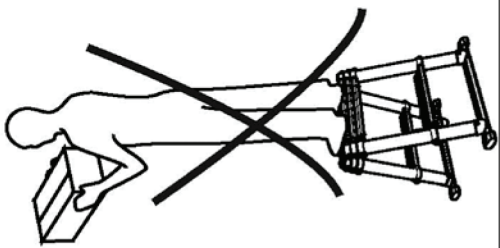


15

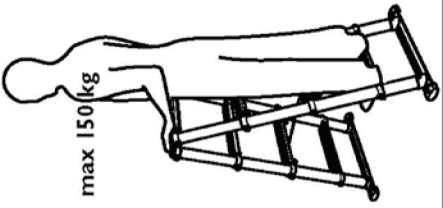


12

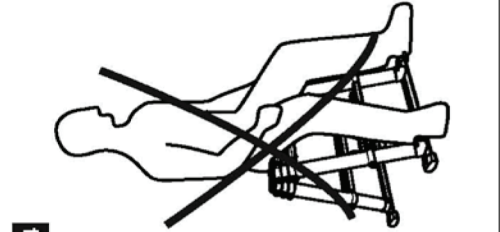

14

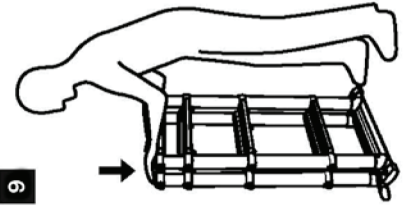


9

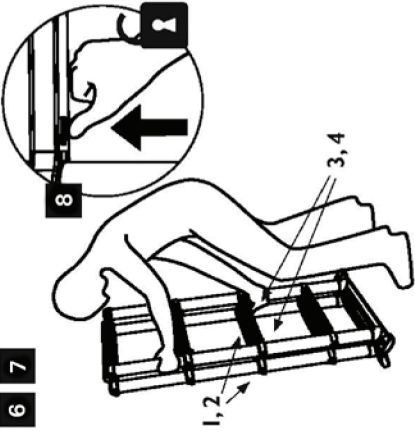


6 7

8

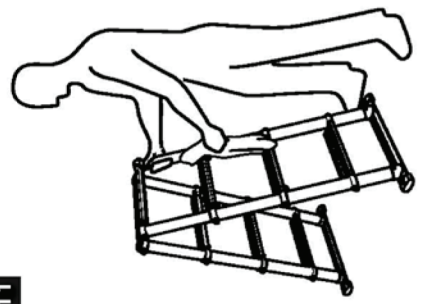

11

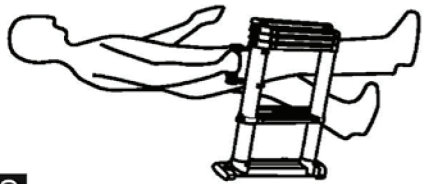

10