


סולם טלסקופי
THL מדגם

FROM SWEDEN

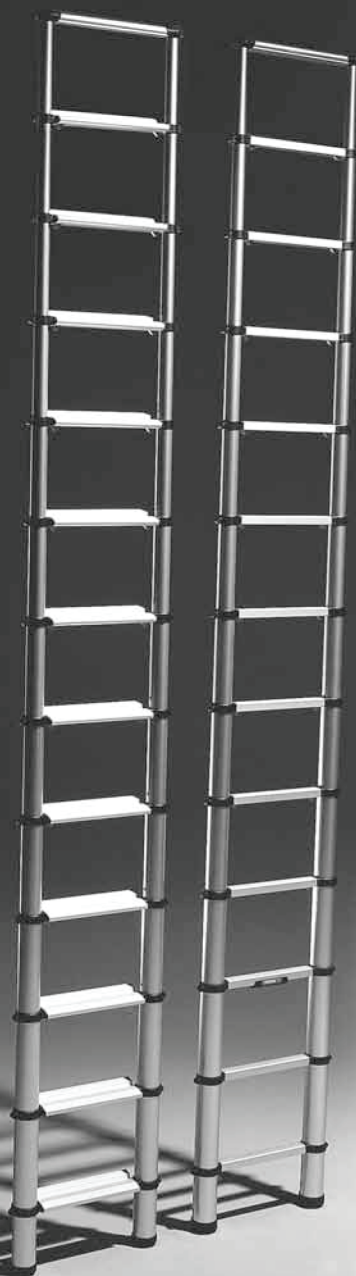

הוראות שימוש לסולם טלסקופי מדגם THL

הסולמות הטלסקופיים מתוצרת TELESTEPS® שבדיה, הינם הסולמות היחידים בישראל, בעלי פטנט עולמי רשום, המאפשר לך לצמצם את גודלו של הסולם כשהוא במצב סגור, עד כדי שליש מאורכו המלא, כשרוחבו ועוביו אינם משתנים וזאת בניגוד לסולמות שחילים ו/או מתקפלים אחרים.

הסולם הטלסקופי מדגם THL הינו סולם מיוחד במינו אשר הודות לעיצובו המיוחד ולתכנונו המבריק, הוא מאפשר לך לקבוע את גובהו בהתאם לצרכיך ושיקוליך המקצועיים, החל מאורכו המינימלי (איור 1) ולאורך ביניים (איור 3) ועד לאורכו המכסימלי (איור 2).

הסולם הטלסקופי מדגם: THL-38 הוא למעשה 10 סולמות שונים, בסולם אחד. ניתן להשתמש בו עד ל-10 גבהים שונים, כשגובה הפתיחה המכסימלי 3.80 מ' מעניק לך 5 מטר גובה עבודה.

כדי למצות וכדי להנות ממלוא הפוטנציאל של הסולם וכדי לשמור על המנגנונים הטלסקופיים, יש לטפל ולהשתמש בסולם הטלסקופי של TELESTEPS® על פי ההוראות המובאות להלן:

לחלוטין. (איור 2)

- שים לב שבשלב התחתון השני מלמטה, מותקנות טבעות משיכה לתפסים הטלסקופיים האדומים. תפסים אלה, המחוברים לטבעות המשיכה, פועלים **בכיוון הפוך** מהתפסים האחרים (איור 8) ובמצב נעול, תפסים אלה שקועים בתוך השלב כלפי מעלה, כך שניתן לראות את טבעות המשיכה בלבד.
- לתשומת לבך! בטרם עלייתך על הסולם בדוק היטב אם התפסים הטלסקופיים האדומים, בעלי טבעות המשיכה נמצאים במצב נעול. (דהיינו שקועים בתוך השלב איור 8)

פתיחת הסולם לאורך ביניים

- כדי לפתוח את הסולם הטלסקופי מדגם THL לאורך ביניים, יש לפעול כדלקמן:
- הצב את הסולם על משטח יציב וישר בצורה אנכית. ייצב את הסולם במקומו על ידי דריכה בכף רגל אחת על השלב התחתון של הסולם. (איור 6)
- אחוז בשלב אשר בחרת בו לשמש כגובהו המכסימלי של הסולם, פתח את הסולם כלפי מעלה על ידי אחיזת אותו שלב שבחרת בו כשלב העליון (איור 9), ומשוך אותו כלפי מעלה עד

פתיחת הסולם

שלבי הסולם בדגם זה ננעלים באופן אוטומטי בזמן פתיחת הסולם, עם הרמת כל שלב ושלב וזאת באמצעות זוג התפסים הטלסקופיים האדומים הממוקמים בתחתית השלבים. (איור 4)

במצב שבו שלבי הסולם נעולים, התפסים הטלסקופיים האדומים, בולטים כלפי מטה בזווית של כ-60° ביחס לשלב הסולם. (איור 5)

פתיחת הסולם לאורך מלא

- כדי לפתוח את הסולם הטלסקופי מדגם THL עד לאורכו המרבי, יש לפעול כדלקמן:
- הצב את הסולם על משטח יציב וישר בצורה אנכית. ייצב את הסולם במקומו על ידי דריכה בכף רגל אחת, על השלב התחתון של הסולם. (איור 6)
- אחוז בשלב העליון של הסולם בשתי ידיך ומשוך אותו כלפי מעלה עד לגובה שביכולתך להגיע, בו בזמן, עליך לבדוק ששני התפסים הטלסקופיים ננעלו (איור 7) ופונים כלפי מטה בזווית של כ-60° ביחס לשלב הסולם. (איור 5)
- המשך בפתיחת הסולם, שלב אחר שלב עד שהסולם יפתח לכל אורכו,

- אזהרה! אל תשים את ידך ובוודאי ידיים של אחרים על ו/או בין שלבי הסולם, לכל אורך שלבי סגירת הסולם, מתחילתם ועד סופם.

קיצור סולם פתוח

- כאשר רוצים לקצר סולם שכבר פתוח, יש לסגור אותו תחילה (ראה "סגירת סולם") ולאחר מכן יש לפתוח את הסולם עד לאורך הרצוי (ראה "פתיחת סולם לאורך מלא/ביניים").

אמצעי זהירות

- יש להשתמש בסולם כשהוא מוצב בזווית של 75° ביחס לרצפה. (איור 13)
- הסולם מתאים לעומס מרבי של 150 ק"ג. (איור 14)
- יש להציב את הסולם על משטח שטוח, ללא בליטות, חזק ויציב.
- אין לעמוד על השלב הגבוה ביותר של הסולם.
- אין להשתמש בסולם כאשר המרחקים בין השלבים אינם אחידים. (איור 15)
- אין להשתמש בסולם במקומות כמו בארות המלאות במים, בתוך בריכות שחיה וכד'.
- אין לחשוף את הסולם לחבלות או לאקט אגרסיבי. אין לזרוק או לטלטל את הסולם, בזמן העברתו ממקום למקום.
- העברת הסולם הטלסקופי ממקום למקום, תוך כדי עבודה ובסיומה, תתבצע, אך ורק כשהסולם סגור במלואו, שכן במצב הזה תימנע גרימת נזק למנגנונים הטלסקופיים בעת ההעברה.
- אין להשתמש בסולם כשהוא תלוי בשלב העליון שלו.
- אין לפתוח, לסגור או להשתמש בסולם כשהוא במצב הפוך.
- אין להשתמש בסולם כשהוא במצב אופקי, לדוגמא כשהוא נשען על

- לגובה המכסימלי שבאפשרותך להגיע.
- המשך בפתיחת הסולם שלב אחר שלב עד להגעה לגובה הביניים שבחרת. (איור 10) עליך לוודא שהשלבים שאינם כלולים בגובה הסולם שבחרת, סגורים בצד העליון של הסולם. (איור 10-ב)
- בדוק היטב אם שני התפסים הטלסקופיים בכל שלב, נעולים ופונים לכיוון מטה בזווית של כ- 60° ביחס לשלב, למעט השלבים שאינם כלולים בגובה שבחרת. (איורים 5 ו-10-א)
- שים לב שבשלב התחתון השני מלמטה, מותקנות טבעות משיכה לתפסים הטלסקופיים האדומים. תפסים אלה המחוברים לטבעות המשיכה פועלים **בכיוון הפוך** מהתפסים האחרים (איור 8). ובמצב נעול הם שקועים בתוך השלב כלפי מעלה, כך שניתן לראות את טבעות המשיכה.
- שים לב! בטרם עלייתך על הסולם בדוק היטב אם התפסים הטלסקופיים האדומים בעלי טבעות המשיכה נמצאים במצב נעול. (דהיינו, שקועים בתוך השלב)






סגירת הסולם

- נקה את הסולם במקרה הצורך, בטרם סגירתו. (ראה הוראות טיפול ותחזוקה)
- החזק את הסולם במצב אנכי. אחוז ביד אחת בחוזקה באחד מהמוטות העגולים של הסולם ומשוך בידך השנייה כלפי מטה, את טבעות המשיכה המותקנות על התפסים הטלסקופיים (איור 11) בזו אחר זו לשחרור מנגנון הנעילה. (לפעמים יש צורך למשוך פעם נוספת את הטבעת הראשונה).
- כאשר מנגנון הנעילה משוחרר, החזק היטב בשתי ידיך את הסולם ב-2 המוטות העגולים ומשוך אותם כלפי מטה, באיטיות וזהירות, שלב אחר שלב. (איור 12)


- המכסים בראש הסולם נועדו למנוע כניסת לכלוך ואבק (מקידוח, ליטוש, ניסור, צבע, שפכטל וכד') לתוך המנגנונים הטלסקופיים הנמצאים בתוך מוטות הסולם העגולים. רגליות הגומי והמכסים שבראש הסולם מיוצרים מגומי חזק ועמיד, אך יש להחליפם מיד עם תחילת התבלותם.
- יש לדאוג לכך שהסולם יהיה תמיד נקי, במיוחד המוטות העגולים הטלסקופיים והשלבים. יש לשטוף ו/או לנגב לכלוך כלשהו, חלקיקי עץ, כתמי צבע, דבק וכד', אחרי כל שימוש ולפני סגירת הסולם. נקה את הסולם באמצעות מטלית לחה ורכה.
- לאחר הניקוי מומלץ לרסס את הסולם ובמיוחד את המוטות העגולים הטלסקופיים בתרסיס סיליקון של TELESTEPS® או תרסיס תואם, כשהסולם נמצא במצב פתוח לכל אורכו. לאחר הריסוס ולאחר סגירת הסולם, יש לנגב את הסולם במטלית או בנייר, כך שאבק לא יוכל לדבוק בו.
- אין להחליף את טבעות המשיכה של התפסים הטלסקופיים, בטבעות משיכה מסוג אחר. (מטעמי בטיחות יש להשתמש אך ורק בחלקי חילוף מקוריים של TELESTEPS® ובנקודות שרות מורשת).
- מדרגות או על "חמורים" כפיגום. במצב חירום בלבד, ניתן להשתמש בסולם כאלונקה כשהוא פתוח באורך של כ-2 מטר.
- אין לחבר את טבעות המשיכה של התפסים הטלסקופיים, זו לזו בדרך כלשהי.
- אין לקדוח ו/או להבריג ו/או להדביק ו/או לרתך בגוף הסולם.
- אין לעבוד עם הסולם ללא רגלי הגומי התקניות של TELESTEPS® וללא מכסי הגומי השחורים המותקנים ב-2 צידי השלב העליון של הסולם.
- אין לחבר לסולם אביזרים ותוספות כלשהן, למעט אביזרי העזר התקניים של TELESTEPS®.

טיפול ותזוקה


- הסולמות הטלסקופיים של TELESTEPS® אשר מיוצרים בשבדיה, הינם המצאה גאונית, בעלת פטנט עולמי רשום. טפל בהם בקפידה, שמור עליהם והם ישמרו עליך ועל בטיחותך.
- שמור תמיד על ניקיון הסולם ובמיוחד על ניקיון המוטות העגולים הטלסקופיים.
 - אין להשתמש בסולם ללא רגליות הגומי (למניעת החלקה) או ללא המכסים בראש הסולם.

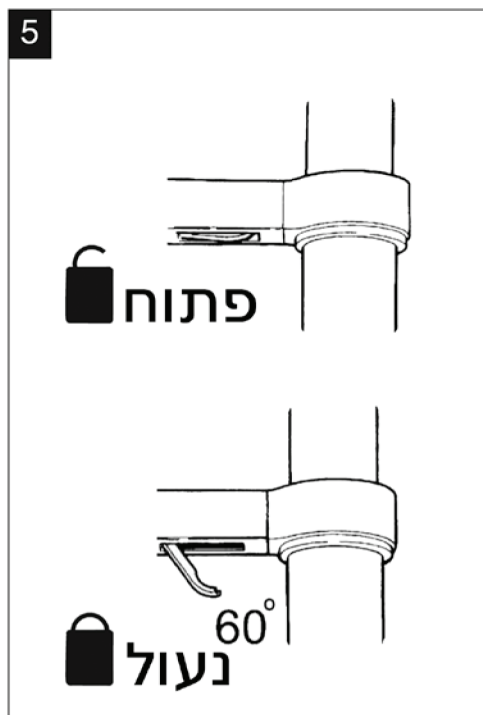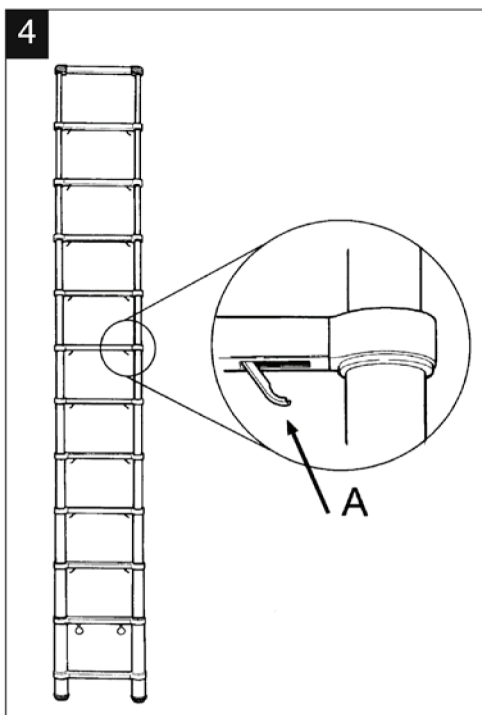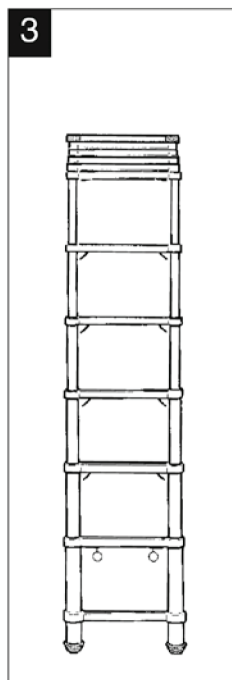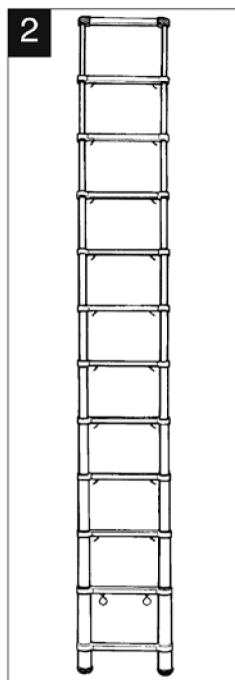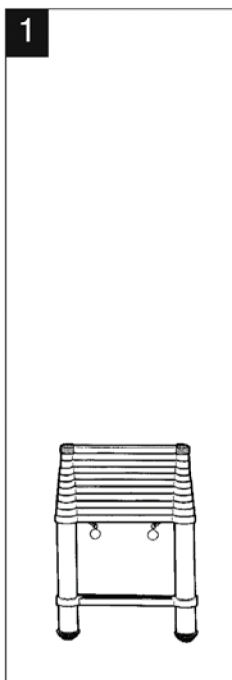


6

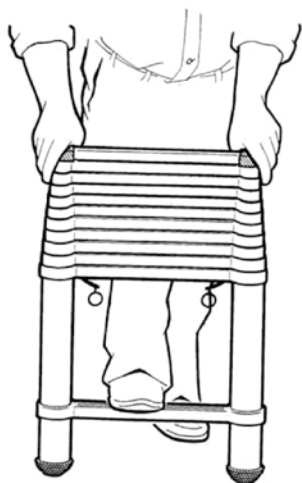


7

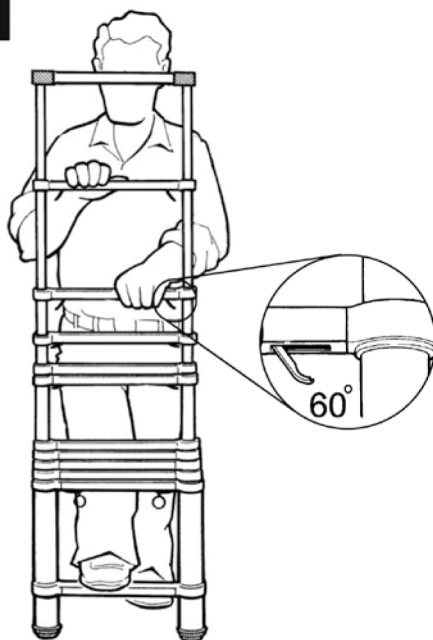


8

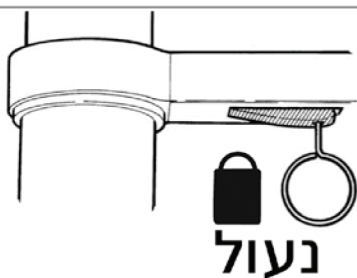

9

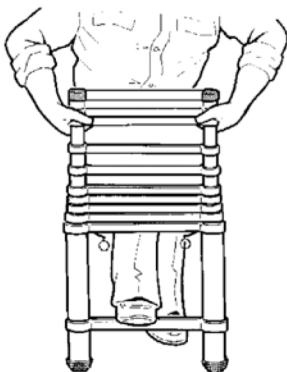


10

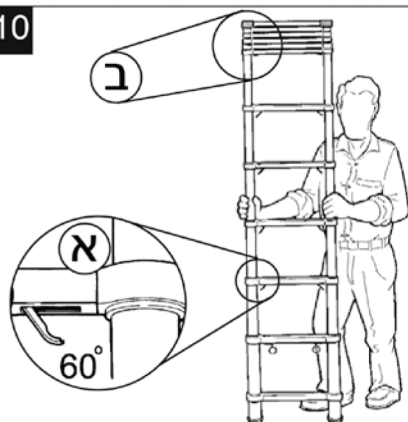

11




12

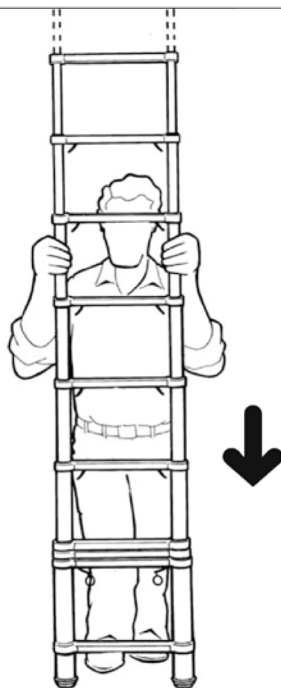

13



14

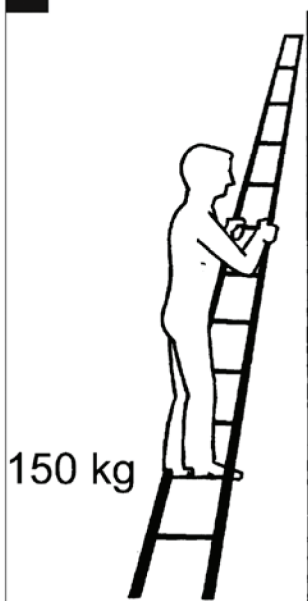

15

