


סולם תלסקופי
מדגם TYCL

FROM SWEDEN

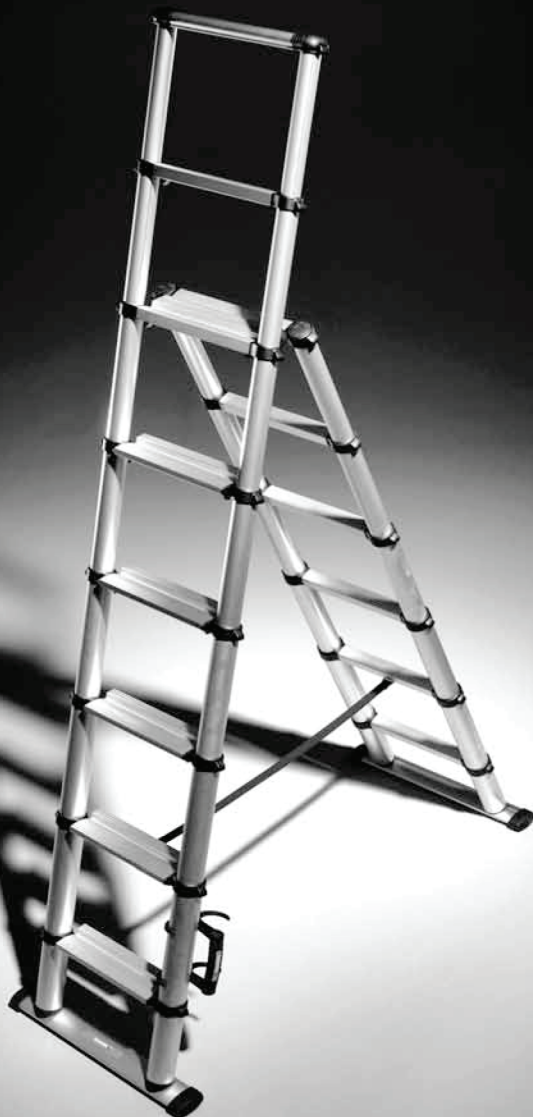

הוראות שימוש לסולם טלסקופי מדגם TYCL

הסולמות הטלסקופיים מתוצרת TELESTEPS® שבדיה, הינם הסולמות היחידים בישראל, בעלי פטנט עולמי רשום המאפשר לך לצמצם את גודלו של הסולם כשהוא במצב סגור, עד כדי שליש מאורכו המלא, כשרוחבו ועוביו אינם משתנים וזאת בניגוד לסולמות שחילים ו/או מתקפלים אחרים.

הסולם המשולב מדגם TYCL הוא למעשה סולם טלסקופי רב שימושי המכיל בתוכו את כל סוגי הסולמות ויכול לשמש כסולם דו-צדדי (A) או כסולם יחיד רגיל (H) או כסולם משולב (ג).

כדי למצות וכדי להנות ממלוא הפוטנציאל של הסולם המשולב וכדי לשמור על המנגנונים הטלסקופיים יש לטפל ולהשתמש בסולם הטלסקופי של TELESTEPS® על פי ההוראות המובאות להלן. **להרכבת ידית הנשיאה ורגליות ראה עמודים 30-31.**

- פסק את שני צידי הסולם, עד שהרצועה השחורה המקשרת בין 2 הצדדים, תמתח במלואה. (איור 4)
 - בדוק אם כל שלבי הסולם נעולים כשכל התפסים הטלסקופיים האדומים הנמצאים בתחתית השלבים, בולטים כלפי מטה בזווית של 75° בקירוב. (איור 5)
 - עליך לוודא שכל שלבי הסולם נעולים בטרם תחל להשתמש בסולם.
- אזהרה: הסולם הטלסקופי המשולב, חייב להיות נעול כראוי ובמלואו בטרם תחילת השימוש בו. בדוק תמיד אם כל השלבים נעולים לפני שאתה מטפס בסולם. אל תשכח לבדוק את נעילת כל התפסים הטלסקופיים האדומים וגם אלה הנמצאים בתחתית הסולם, שאותם לא ניתן לראות מלמעלה.**

פתיחת הסולם המשולב כסולם יחיד

- פתח את הסולם כמתואר לעיל (פתיחה כסולם דו צדדי).
- שחרר את 2 התפסים הטלסקופיים בשלב הנמוך ביותר, בצד הקצר והפנימי של הסולם. (איור 6)
 - הטה את הסולם המשולב מעט קדימה והצמד את השלב התחתון המשוחרר בצידו הפנימי של הסולם, אל השלב שמעליו. חבר את 2 השלבים הצמודים באמצעות רצועת הבד השחורה. (איור 7)

פתיחת הסולם המשולב כסולם דו-צדדי

את הסולם הטלסקופי המשולב מדגם TYCL חובה לפתוח תמיד עד לאורכו המרבי.

אין לשבת, לעמוד או לעלות על הסולם, לפני שהוא פתוח לחלוטין לכל אורכו והרצועה השחורה המקשרת מתוחה במלואה.

אין להשתמש בסולם זה כשהוא פתוח בחלקו. פתיחתו המלאה של סולם זה, גוררת בעקבותיה נעילה אוטומטית של התפסים הטלסקופיים מה שמבטיח לך שימוש יציב ובטוח בסולם.

כדי לפתוח את הסולם הטלסקופי המשולב עד לאורכו המרבי, יש לפעול על פי השלבים הבאים:

- הסר את ידית הנשיאה. (איור 1)
- הצב את הסולם על משטח יציב וישר בצורה אנכית, ייצב את הסולם במקומו, על ידי דריכה בכף רגל אחת, על השלב הראשון של הסולם ומשוך כלפי מעלה את השלב העליון ביותר של הסולם. (איור 2)
- אחוזי בידיות הנמצאות בשני צידי המוט המקשר בין 2 השלבים העליונים של הסולם ומשוך כלפי מעלה, המשך למשוך את המוטות העגולים של הסולם כלפי מעלה עד לעצירתם המוחלטת ועד שהסולם פתוח לחלוטין לכל אורכו. (איור 3)

- הרכב את ידית הנשיאה במקומה וצא לדרכך בבטחה. (איור 15)

אזהרה: אל תשים את ידיך ובוודאי ידיים של אחרים, על ו/או בין שלבי הסולם לכל אורך שלבי תהליך סגירת הסולם, מתחילתם ועד סופם.

העברת הסולם ממקום למקום

יש לשאת את הסולם ממקום למקום במצב סגור באמצעות ידית הנשיאה המקורית הניתנת להסרה בקלות והמסופקת ביחד עם הסולם.

השחל את חלקה העליון של ידית הנשיאה, בין 2 המוטות העגולים של הסולם ומשוך אותה עד הסוף לכיוונך כך שחבקי ידית הנשיאה יעטפו במלואם את המוטות העגולים.

חשוב למקם את הידית במקום הנכון בכדי להבטיח שיווי משקל נאות בעת נשיאת הסולם.

יש לשאת את הסולם תמיד במצב סגור לחלוטין, מה שמבטיח הגנה על המנגנונים הטלסקופיים מפני חבלות ונזקים, העלולים לפגוע בתפקוד הסולם.

ניתן לרכוש תיק נשיאה לסולם.

אמצעי זהירות

למען בטיחותך עליך להקפיד ולהשתמש בסולם זה על פי אמצעי הזהירות הבאים:

- יש להשתמש בסולם זה כסולם דו צדדי עומד, אך ורק כשהוא פתוח במלוא אורכו וכאשר שני צידי הסולם פתוחים לצדדים עד למפתח המרבי.
- כשהסולם במצב סגור, אין לשבת או לעמוד עליו.
- על הסולם לעמוד יציב על הרצפה או על הקרקע, כך שכל 4 רגליו נוגעות במלואן בקרקע או ברצפה ובצורה שווה.
- אין להטות את הסולם לצד כלשהו ואסור שהסולם יעמוד על שלוש רגליים, או פחות.

- וודא שכל התפסים הטלסקופיים, בצד הארוך של הסולם נעולים (בזווית של כ-75°). (איור 8)

- הנח את הצד הארוך של הסולם על גבי הקיר ובדוק שהצד הקצר והפנימי של הסולם, חופשי ותלוי ושני השלבים מחוברים ביניהם באמצעות רצועת הבד השחורה. (איור 9)

אזהרה: כאשר הסולם המשולב משמש כסולם יחיד, עליך לוודא שכל התפסים הטלסקופיים האדומים, נעולים כראוי בצד הסולם שהינך מטפס עליו. אל תשכח לבדוק גם את אלה הנמצאים בתחתית הסולם ואשר לא ניתן לראותם מלמעלה. זכור!!! לפני סגירת הסולם, לאחר השימוש בו כסולם יחיד, עליך לשחרר את רצועת הבד השחורה המחברת בין 2 השלבים התחתונים, בחלק הפנימי של הסולם.

סגירת הסולם

- נקה את הסולם במקרה הצורך, בטרם סגירתו. (ראה הוראות טיפול ותחזוקה)
- קרב את שני חלקי הסולם, אחד אל השני, עד ליצירת מגע בניהם. (איור 11)
- החזק את הסולם והטה אותו מעט קדימה. אחוז במוטות הסולם ולא בשלבי הסולם, כדי שאצבעותיך לא יילכדו בין השלבים, בעת סגירת הסולם. (איור 12)
- תחילה יש לשחרר את 4 התפסים הטלסקופיים האדומים הנמצאים בתחתית השלבים הנמוכים ביותר כדלקמן: לחץ באופן שווה על זוג התפסים הנמצאים בתחתית השלב הנמוך ביותר ואשר רחוק ממך לאחר מכן בצע את אותה פעולה על התפסים בשלב הנמוך ביותר והקרוב אליך. (איור 12-13)
- כעת הסולם לא נעול, דחוף את השלבים העליונים של הסולם כלפי מטה, עד לעצירתם המוחלטת ולסגירתו המלאה של הסולם. (איור 14)

- העומס המרבי המותר לסולם הוא עד 150 ק"ג.
- אין לחשוף את המוטות העגולים הטלסקופיים של הסולם לחבלות, אין לזרוק או לטלטל את הסולם בזמן העברתו ממקום למקום.
- העברת הסולם הטלסקופי ממקום למקום, תוך כדי עבודה ובסיומה, תתבצע אך ורק כשהסולם סגור במלואו, שכן במצב הזה תימנע גרימת נזק למנגנונים הטלסקופיים, בעת ההעברה.
- כסולם יחיד הנשען על משטח כלשהו, יש לפתוח את הסולם המשולב במלואו אורכו על פי ההוראות ולהשעין את צידו הארוך של הסולם על הקיר או משטח תומך אחר. לאחר מכן עליך לעמוד מול צידו הקצר של הסולם ולהצמיד את השלב אשר מחוברת אליו רצועת הבד השחורה אל השלב שמעליו ולחבר ביניהם באמצעות הרצועה הקצרה, כך שהצד הקצר של הסולם יהיה תלוי באופן חופשי.
- אין לטפס על הצד הפנימי והקצר של הסולם המשולב, כאשר הוא משמש כסולם יחיד נשען.
- אין לשבת, לעמוד או לדרוך על הסולם לפני שהוא פתוח לכל אורכו וכל התפסים הטלסקופיים נעולים וכסולם דו צדדי עליו להיות פתוח לכל אורכו ב-2 צידיו כשרצועת הבד השחורה מתוחה לכל אורכה. כל עוד לא כל השלבים נעולים, אין לעלות על הסולם.
- אין לעמוד על השלב העליון בסולם.
- אין להשתמש בסולם כשהוא תלוי.
- אין לפתוח, לסגור, או להשתמש בסולם, כשהוא במצב הפוך.
- אין להשתמש בסולם במצב אופקי.
- אין להשתמש בסולם במקומות כמו בארות המלאות מים, או בבריכות שחיה.
- אין לקדוח ו/או להבריג ו/או להדביק ו/

טיפול ותחזוקה

- או לרתך בגוף הסולם.
- אין לעבוד עם הסולם ללא רגלי הגומי התקניות של TELESTEPS® וללא מכסי הגומי השחורים המותקנים ב-2 צידי השלב העליון של הסולם.
- אין לחבר לסולם אביזרים ותוספות כלשהן, למעט אביזרי העזר התקניים של TELESTEPS®.
- הסולמות הטלסקופיים של TELESTEPS® אשר מיוצרים בשבדיה, הינם המצאה גאונית בעלת פטנט עולמי רשום, טפל בהם בקפידה, שמור עליהם והם ישמרו עליך ועל בטיחותך.
- יש לדאוג לכך שהסולם יהיה תמיד נקי, במיוחד המוטות העגולים הטלסקופיים והשלבים. יש לשטוף ו/או לנגב לכלוך כלשהו, חלקיקי עץ, כתמי צבע, דבק וכד', אחרי כל שימוש ולפני סגירת הסולם. נקה את הסולם באמצעות מטלית לחה ורכה.
- לאחר הניקוי מומלץ לרסס את הסולם ובמיוחד את המוטות העגולים הטלסקופיים בתרסיס סיליקון של TELESTEPS® או תרסיס תואם, כשהסולם פתוח לכל אורכו. לאחר הריסוס ולאחר סגירת הסולם, יש לנגב את הסולם במטלית או בנייר.
- אין להשתמש בסולם ללא רגליות הגומי (למניעת החלקה) או ללא המכסים בראש הסולם. מכסים אלה נועדו למנוע כניסת לכלוך ואבק (מקידוח, ליטוש, ניסור, צבע, שפכטל וכד') לתוך המנגנונים הטלסקופיים הנמצאים בתוך מוטות הסולם העגולים.
- רגליות הגומי והמכסים שבראש הסולם, מיוצרים מגומי חזק ועמיד, אך יש להחליפם מיד עם תחילת התבלותם. (מטעמי בטיחות יש להשתמש אך ורק בחלקי חילוף מקוריים של TELESTEPS® ובנקודת שרות מורשת).

